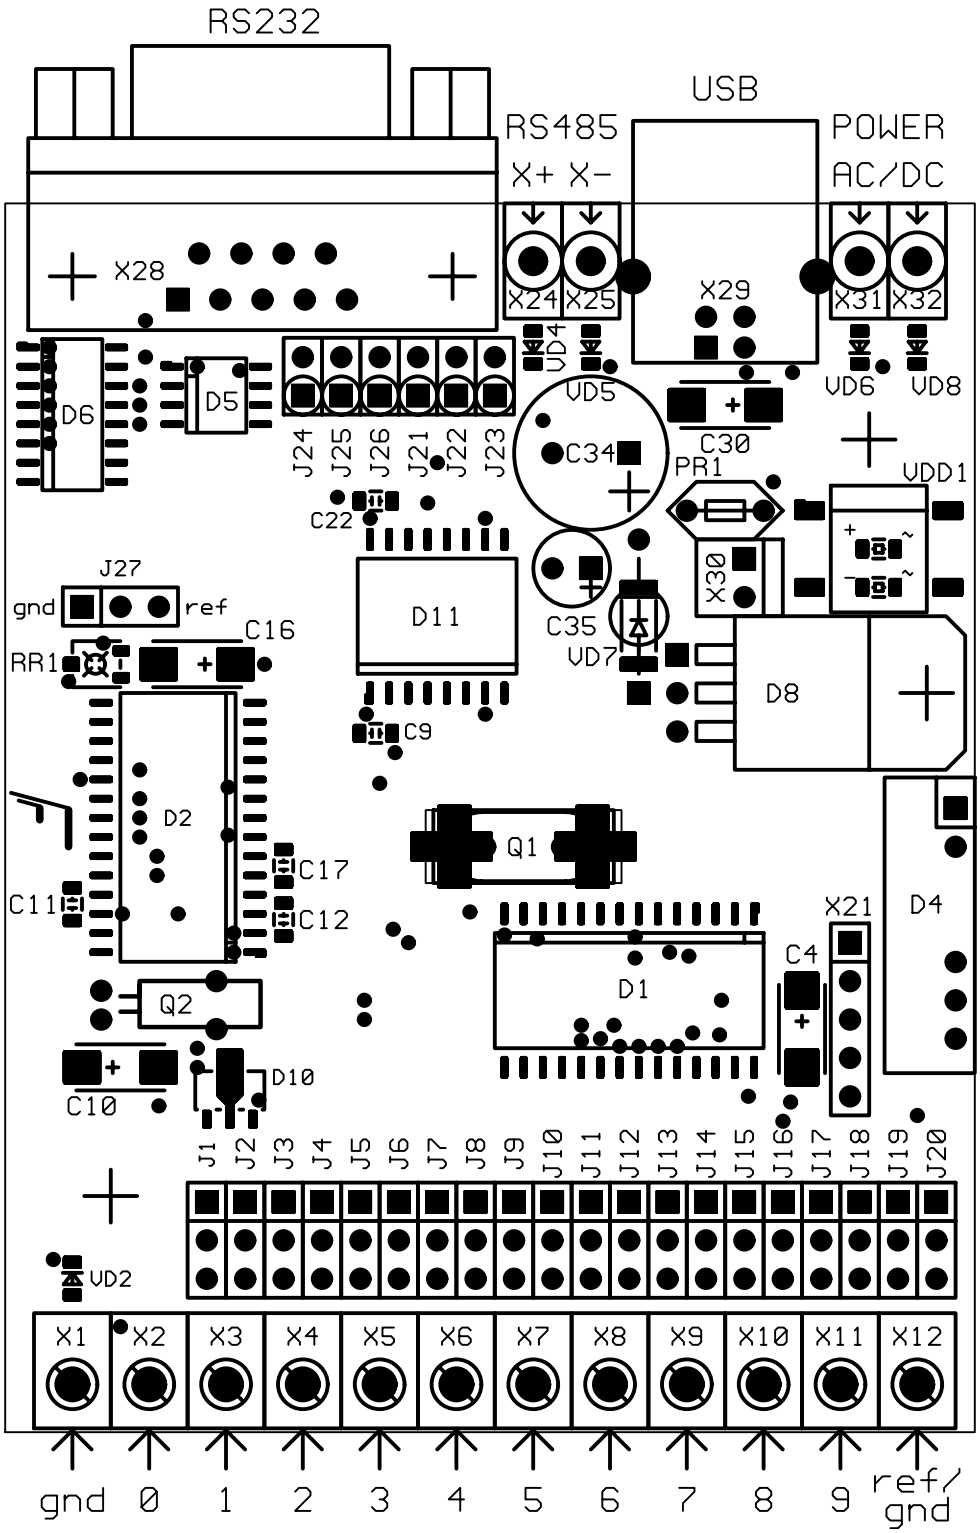
RS232
USB
RS485
X+ X-
POWER
AC/DC
X28
X24
X25
X29
X31
X32
VD4
VD6
VD8
D6
D5
VD5
C30
J24
J25
J26
J21
J22
J23
C34
PR1
VDD1
C22
J27
gnd
ref
C16
RR1
D11
X30
C35
VD7
D8
C9
D2
Q1
C17
C11
C12
X21
D4
C4
D1
Q2
D10
C10
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
VD2
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
gnd
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ref/
gnd